




KY20312(01/00)

カワムラサイクル

取扱説明書 / 保証書

シャワー用車いす (ぴったりフィットシリーズ) KS11-PF/ST

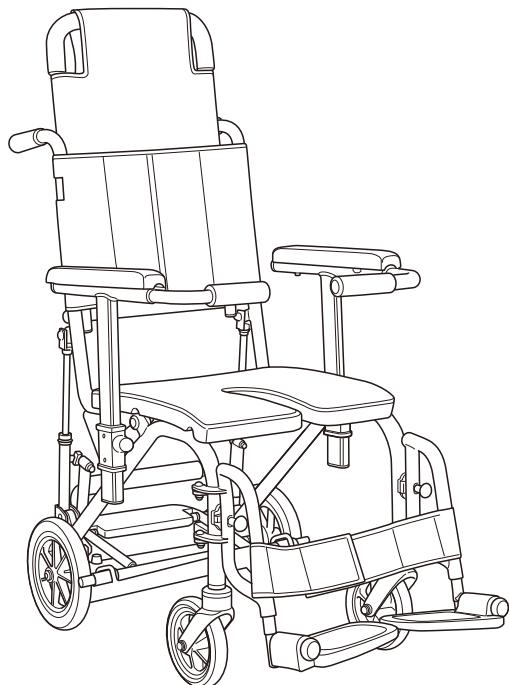

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を安全に使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

また、本書は必ず携帯していただき必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書は本書裏表紙に記載されていますので、お買い上げいただいた販売店より記入をお受けください。

目次

重要なお知らせ 1

製品の使用目的.....	1
製品を譲渡・貸与する場合.....	1
修理のご依頼.....	1
介助者へ.....	1

お使いになる前に 2

各部の名称と働き.....	2
同梱部品の確認.....	3
安全に関するご注意.....	3
警告表示について.....	3
使用前点検.....	6

ご使用方法 7

足踏みブレーキを使う.....	7
付属品を取り付ける.....	8
アームサポートの操作.....	10
フット・レッグサポートの操作.....	11
車いすに乗る／車いすから降りる.....	13
車いすを動かす.....	16
傾斜地を走行する.....	18

段差を乗り越える.....	19
---------------	----

階段を下りる・上がる.....	20
-----------------	----

保管方法.....	21
-----------	----

各部の調整方法 22

背延長の高さを調整する.....	22
バックサポート角度を調整する.....	23
アームサポートの高さを調節する.....	24
フットサポートの高さを調節する.....	25

お手入れの仕方 26

定期点検.....	26
清掃する.....	27
故障かな？と思ったら.....	28

仕様 29

廃棄する場合 30

連絡先 30

保証規定 31

保証書.....	31
----------	----

重要なお知らせ

製品の使用目的

本製品は、シャワー浴用車いすです。

- ご使用者の体を洗うことを目的としています。浴槽内でのご利用を目的としていません。温泉やプールなどの金属に悪影響を与える成分を含んでいる場所は、ご使用にならないでください。
- 本製品は介助者が操作することを前提とした製品になっています。症状に応じて介助者は複数必要です。
- 本製品は1人乗り用です。

製品を譲渡・貸与する場合

この製品を他の方に譲渡または貸与される際は、必ず本書もあわせてお渡しください。

修理のご依頼


異常がある場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

介助者へ

- 付き添いの際は、車輪に絡まるような長いマフラー、大きめの服や長いネックレスなどを着用しないでください。
- 介助者は、使用者を乗せる前に十分に練習を行ってください。
- 本書に沿った安全教育を周知してください。
- 使用者と介助者の少なくとも一人が日本語を母国語としない人の場合、母国語による安全教育を行ってください。
- 走行中はフットサポートに足がのっているか確認してください。
移動中、足が障害物に当たらないように、確認しながら走行してください。

お使いになる前に

各部の名称と働き

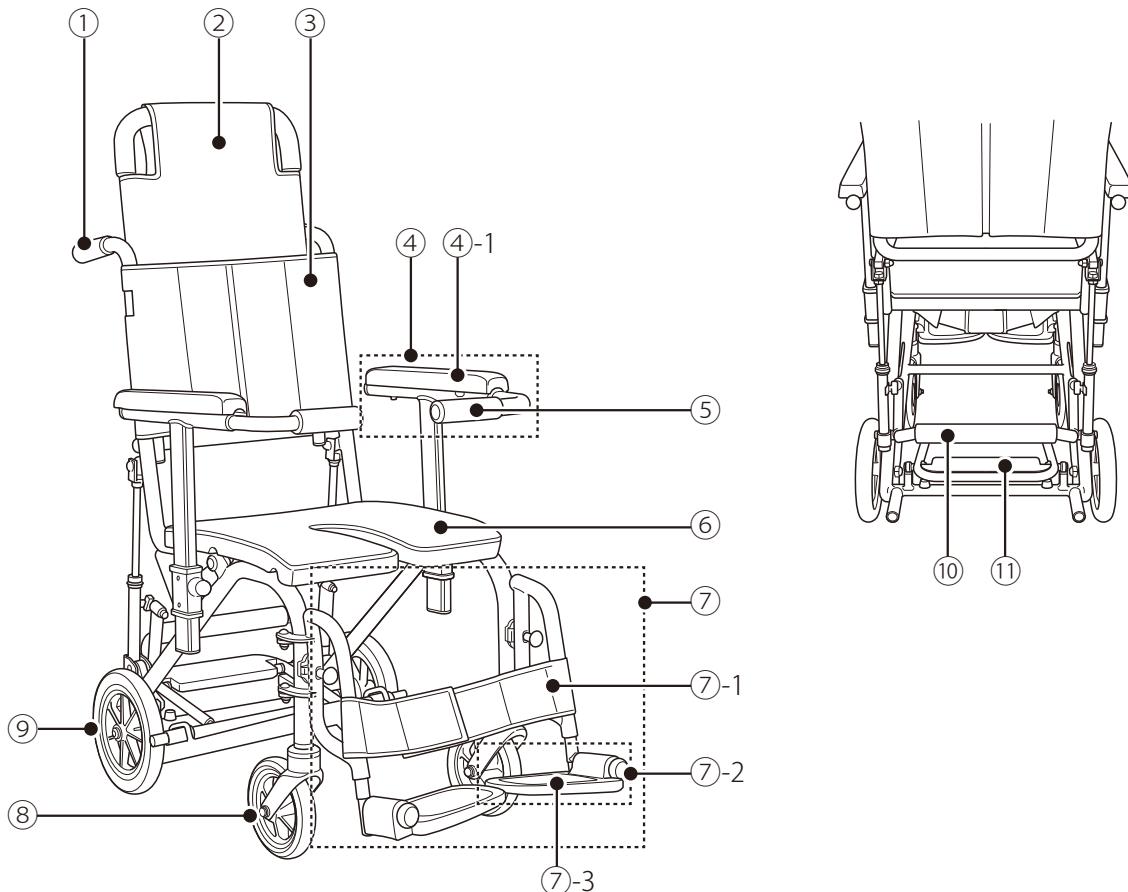

① 押手（手押しハンドルグリップ）

介助者が車いすを操作する際に握る部分です。

② 背延長

使用者の頭部が寄りかかる部分です。

(取り外し、高さ調整可)

③ バックサポート

使用者の背部が寄りかかる部分です。

④ アームサポート（肘掛け）

使用者の肘を支持する部品です。

④-1 肘当て

使用者が肘をのせる部品です。

⑤ 前ハンドル

使用者が握る部品です。

⑥ シート

使用者が座る部分です。

⑦ フット・レッグサポート

使用者の足を支持する部品です。

⑦-1 レッグサポート（足ベルト）

使用者の足が後ろに落ちないように支えます。

⑦-2 フットサポート

フットプレートを支える部品です。

⑦-3 フットプレート

使用者の足をのせる部品です。

⑧ キャスター

自在に方向転換できる小車輪です。

⑨ 車輪

主輪です。

⑩ リクライニングバー

リクライニングするときに踏むバーです。

⑪ 足踏みブレーキ

介助者が車いすを停止させておくために使うブレーキです。

お使いになる前に（つづき）

同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますので確認してください。

- | | | | |
|-----------|----|-----------|-----|
| ●取扱説明書 | 1ヶ | ●転倒防止金具 | 1台分 |
| ●背延長シート | 1ヶ | ●ティッピングゴム | 2ヶ |
| ●4mm六角レンチ | 1ヶ | | |

安全に関するご注意

この製品では、次の2つの方法により、使用者の製品使用上の注意事項をお伝えしています。

- この取扱説明書への「警告文」の記載
- 製品上への「警告ラベル」の貼り付け

製品をご使用になる前に、この取扱説明書に記載されているすべての警告文を必ずお読みください。

また、製品に貼られたすべての警告ラベルの場所と内容を確認してください。

万が一、警告文や警告ラベルの意味が十分理解できないときは、当社のサービスセンターまでご相談ください。警告文や警告ラベルの意味を十分理解するまで絶対に製品を使用しないでください。

警告表示について

■表示の説明

取扱説明書の警告文および警告ラベルでは、製品使用中に想定される危険な状態を以下のシンボルマークで表示しています。

警告文や警告ラベルの内容を無視すると、その警告内容に使われたシンボルマークに応じた事故につながるおそれがあります。

シンボルマーク	警告の意味
危険	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
警告	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるまたは物的損害の発生が想定される危害の程度。


■図記号の意味（JIS Z9104より）

シンボルマーク	警告の意味
 禁止	してはいけないことを示しています。
 強制	必ずしなければならないことを示しています。

■取扱説明書内の表記について

本書では **使用者**：車いすに乗車する人
介助者：車いすを介助で操作する人 と表現しています。

危険

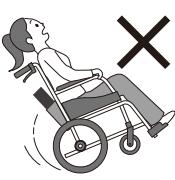禁 止	<ul style="list-style-type: none"> ●勝手に改造・分解しない。 ●本書に記載されている調整箇所以外の調整を行わない。 <p>※フレームが破損したりシートが破れたりするなど、車いすの強度や耐久性が低下して重大な事故につながるおそれがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらない。 ●シート以外の部分に腰掛けない。 ●車いすに荷物を掛けたり、ぶら下がったりしない。 <p>※転倒・転落し、大変危険です。</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすを火気に近付けない。 <p>※シート部が燃えたり、プラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> ●前方が見えないほど身長の低い方や子供は、車いすを押さない。 ●小さな子供に使用させたり遊ばせたりしない。 <p>※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●MRI室で使用しない。 <p>※本製品は非磁性体ではありません。重大な事故につながるおそれがあります。</p>

強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすに乗り降りする際や一時停止する際は、まわりの安全を確認し、必ず足踏みブレーキをかけて車いすを固定すること。 <p>※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●介助者は使用者の腕がアームサポートから外側に落ちていないか、よく注意しながら操作すること。 <p>※ケガをするおそれがあります。</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> ●石鹼やシャンプーを使用した床面や濡れている路面ではブレーキをかけても車いすが動く場合があるので注意すること。 <p>※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。</p>




警告

禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●介助者は、絶対に車いすに乗って介助しない。 ●複数の人数で乗らない。 ●車いす以外の目的に使用しない。 <p>※事故につながるおそれがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●杖や大きな荷物など、車いすのシート幅からはみ出るような荷物を持たない。 <p>※走行中、不意にぶつかったり、相手にケガを負わせるおそれがあります。</p> 
強制	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすの機能と操作をよく理解し、慣れた状態で介助・操作を行うこと。 <p>※事故のおそれがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前には各部を点検すること。また、部品等の破損や損傷がある場合は、使用を中止し、すぐに販売店に相談すること。 <p>※車いすの強度や機能が低下し事故につながるおそれがあります。</p>

注意

 禁 止	<ul style="list-style-type: none"> ●回転している車輪に指を挟み込まない。 ※指がタイヤのスポークに挟まれるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすの操作は、力の無い人、ハイヒールなど不安定な履物を履いた人が行わない。 ※予期せぬ事故のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすをぶつける、なげる、落とすなど、衝撃を加えない。
	<ul style="list-style-type: none"> ●車などに乗せる場合や保管時は、車いすを倒した状態にしない。 ※フレームが歪むなど、破損や故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●著しく高温または低温の環境下では使用しない。 ※部品の変形や作動不良などの不具合が生じるおそれがあります。

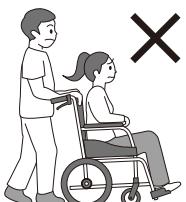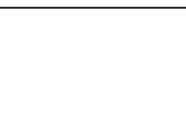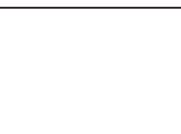

 強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●各部の操作をする場合は、安定した場所で行うこと。また足踏みブレーキをかけて車いすを固定しておくこと。 ※不安定な場所で行うと車いすも巻き込んで転倒しケガをするおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすを押す場合は必ず押手を使うこと。 ※バランスを崩して転倒・転落するおそれがあります。
	
	<ul style="list-style-type: none"> ●テーブルに近づく際、介助者は使用者の手足がはさまらないことを確認してから操作すること。 ※手足をけがするおそれがあります。
	
	<ul style="list-style-type: none"> ●安定した姿勢で座ること。 ※転倒・転落のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●裸足で使用する場合は注意すること。 ※壁や柱で足をケガしたり、足がフットサポートから落ちて骨折するおそれがあります。
	
	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすに石鹼などが付着した場合は必ず洗い流すこと。 ※作動不良などの不具合が生じる場合があります。
	

お使いになる前に（つづき）

使用前点検

車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

使用者自分で点検することが難しい場合は介助者や販売店にご相談ください。

点検項目	点検内容
装着品の確認	転倒防止またはティッピングゴムは装着されていますか
	フット・レッグサポートは装着されていますか
車輪	車輪はしっかりと固定されていますか
キャスター	キャスターはしっかりと固定されていますか
足踏み ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか
バックサポート 背延長 シート	バックサポート、背延長、シートはしっかりと固定されていますか
アームサポート	アームサポートフレームにガタやネジの緩みはありませんか
フットサポート	フットサポートはしっかりと固定されていますか
	スムーズにスイングアウトが着脱できますか

点検項目	点検内容
フットプレート	フットプレートはしっかりと固定されていますか
フレーム	スムーズに走りますか
	各部ボルトやナットが緩んでいませんか
	部品などに破損はありませんか
	車いすにバリ（割れや鋭利な突起）などはありませんか
	スムーズにリクライニングできますか

ご使用方法

足踏みブレーキを使う

車いすを駐停車するためのブレーキです。

警告



注意



- 立ち上がる前に足踏みブレーキをかけ、車いすが固定されていることを確認する。


※転倒のおそれがあります。

- 履物をはかずに足踏みブレーキを操作しない。


※ケガをするおそれがあります。

- 足踏みブレーキは作動方向以外に力を加えない。また、必要以上に力を加えない。


※ブレーキが変形・破損するおそれがあります。

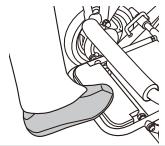

1. 足踏みブレーキを踏んで、車体を固定します。

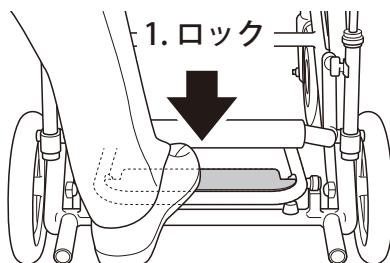

2. (解除するとき) 足踏みブレーキを足の甲などで上に押し上げます。

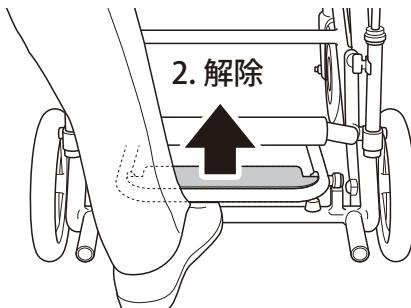


ご使用方法（つづき）


付属品を取り付ける

■背延長シートの取り付け方


- 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
- 背延長固定ノブネジを緩め、背延長フレームをはずします。

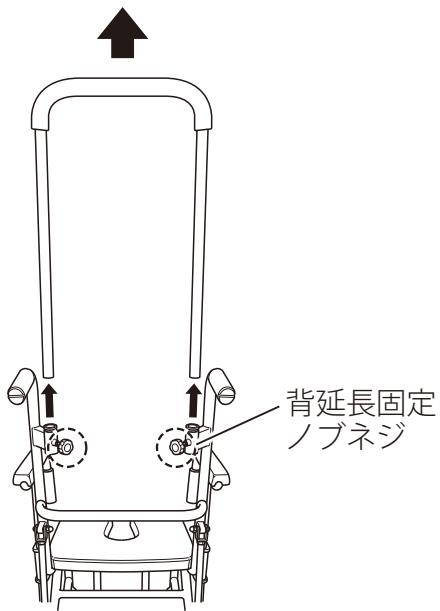

- 背延長シートに背延長フレームを通し、面ファスナー一部を貼り合わせて固定します。

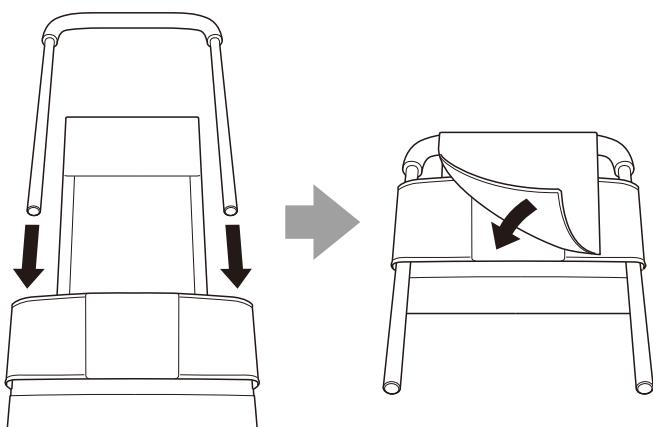

- 背延長フレームを背パイプの取付位置に差込み、高さを調整し、しっかりと背延長固定ノブネジを締めます。

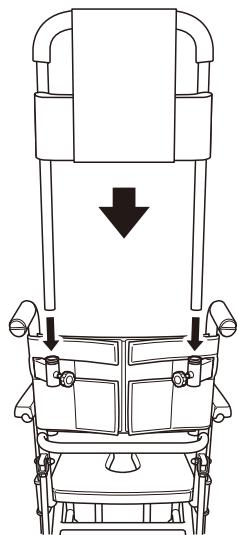

アドバイス

ご使用の際には、背延長シートの面ファスナーをしっかりと貼り合わせてください。

ご使用方法（つづき）


■転倒防止金具またはティッピングゴムの取り付け方

危険




●転倒防止金具またはティッピングゴムを必ず装着する。

※転倒・転落の原因となります。

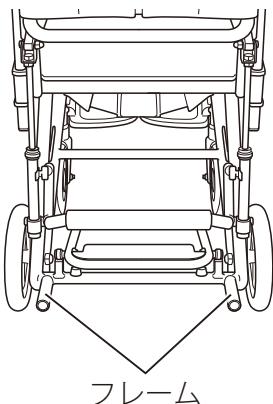



【転倒防止金具の場合】

フレームの奥まで転倒防止金具を差し込み、ノブねじでしっかりと固定します。

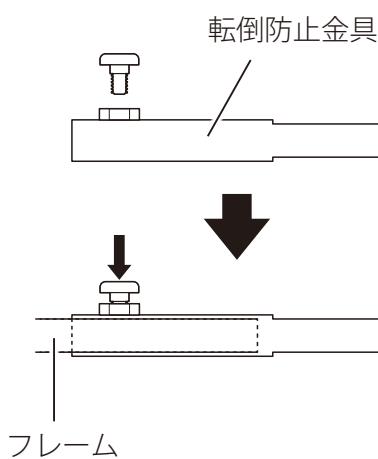

【ティッピングゴムの場合】

フレームにティッピングゴムを取り付けます。
※ティッピングゴムが入りにくい場合はプラスチックハンマー等を使用して下さい。

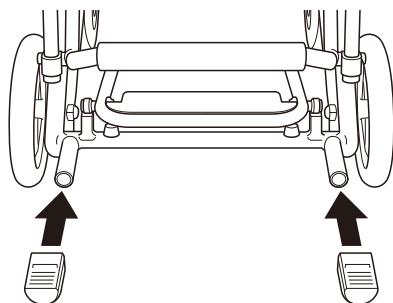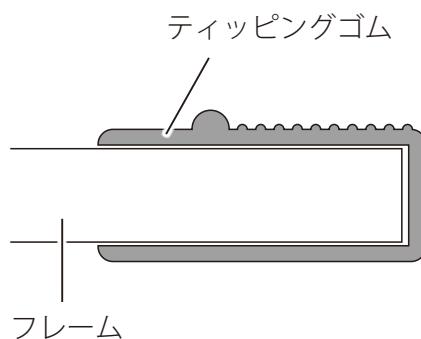

ご使用方法（つづき）

アームサポートの操作

アームサポートを下ろすと、いすなどへ移乗しやすくなります。

危険



- アームサポートは下ろした状態で使用しない。

※転倒やケガをするおそれがあります。



- 座位保持ができない使用者は、介助者が使用者の身体を確保する。

※転倒のおそれがあります。

注意



強制

- アームサポートを操作する場合は周りの安全を確認し、操作すること。

- アームサポートの操作時は、可動部周辺での手や指、衣服等のはさみに注意すること。




- アームサポートを操作する場合は、使用者に声をかけてから行うこと。


※ケガをさせるおそれがあります。

■下ろすとき

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7ページをご参照ください。
2. 前ハンドルを外側に回して下ろします。

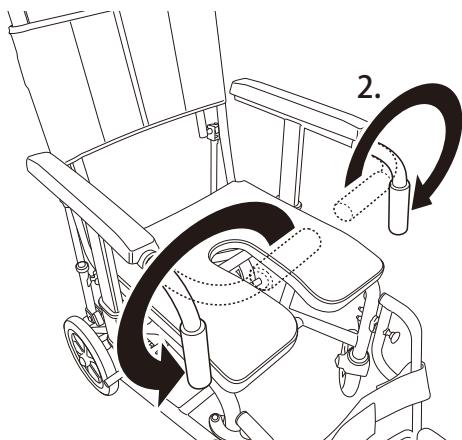


3. スライドノブを矢印の方向に引き、アームサポートを下まで下ろします。

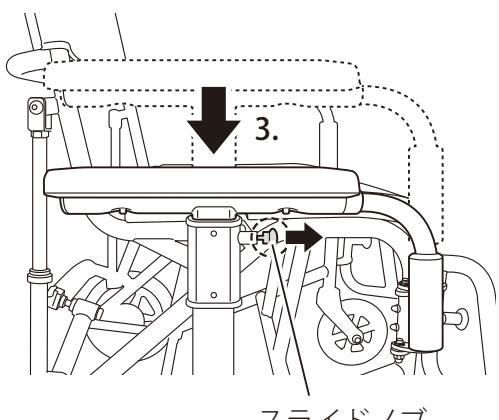


■元の位置に戻すとき

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7ページをご参照ください。
2. スライドノブを矢印の方向に引き、アームサポートを引き上げます。
3. アームサポートを上下に揺らし、固定されていることを確認します。

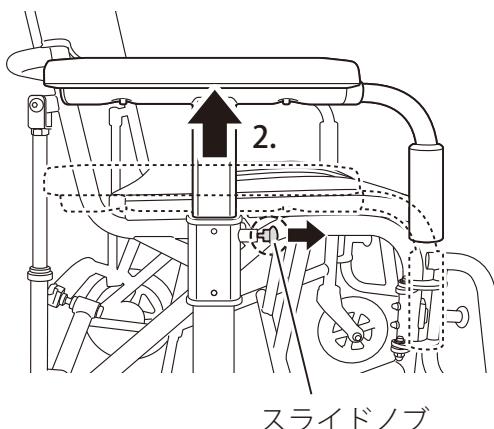

4. 前ハンドルを内側に回します。

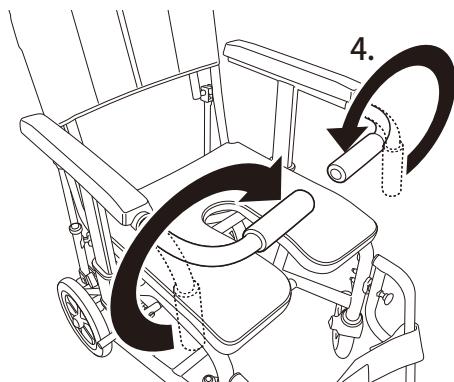

ご使用方法（つづき）

フット・レッグサポートの操作

脚部を開閉もしくは着脱することで移乗のスペースが確保されます。
フレーム外側に旋回することをスイングアウトと言います。

注意


強制	<p>●フット・レッグサポート操作時は可動部周辺での手ばさみ、ぶつかりに注意すること。 ※ケガをするおそれがあります。</p> 	<p>●いすなどに移乗する際は、フット・レッグサポートに体が接触したり衣服の引っ掛けに注意すること。 ※接触しケガをするおそれがあります。</p> 
	<p>●フット・レッグサポートを操作する場合は、使用者に声をかけてから行うこと。 ※手足を挟み、ケガをさせるおそれがあります。 ※急に車いすが動き、ケガをするおそれがあります。</p>	

■開閉するとき


警告

	<p>●スイングアウトした状態で走行しない。 ※接触しケガをするおそれがあります。</p>
--	---

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
3. スイングアウトノブを引いたまま、フット・レッグサポートをスイングアウトします。

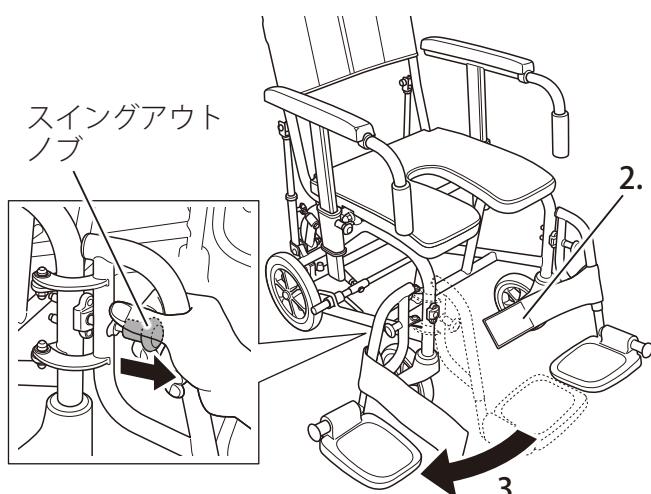


4. 使用後、フット・レッグサポートを元の位置に戻します。
※スイングアウトノブが固定されていることを確認してください。
5. レッグサポート中央部の面ファスナーを貼り合わせます。
6. フット・レッグサポートを左右に揺らし、固定されていることを確認します。

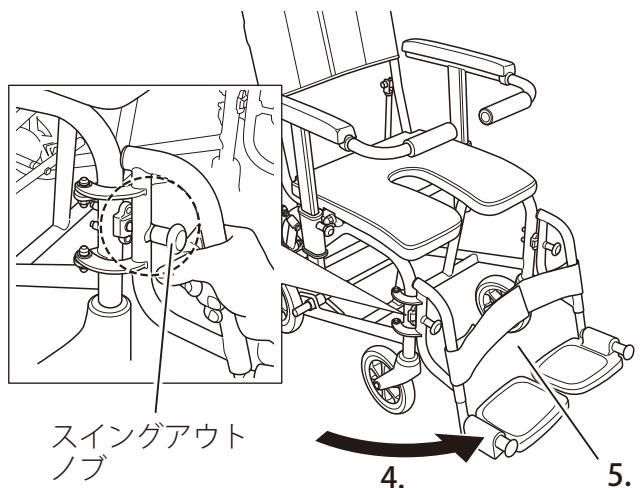


ご使用方法（つづき）

■着脱するとき

- 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
- レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
- スイングアウトノブを引いたまま、フット・レッグサポートを90度ほどスイングアウトします。
- 真上に引き抜いて取り外します。

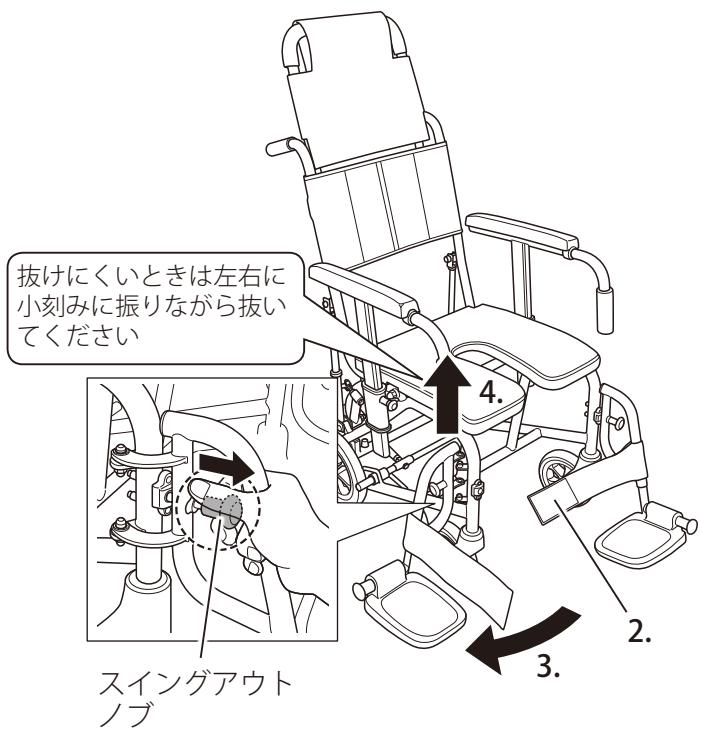

- 使用後、フット・レッグサポートが90度ほど旋回している位置からフレームに差し込みます。
- フット・レッグサポートを正面に旋回させます。
※スイングアウトノブが固定されていることを確認してください。
- レッグサポート中央部の面ファスナーを貼り合われます。
- フット・レッグサポートを左右に揺らし、固定されていることを確認します。

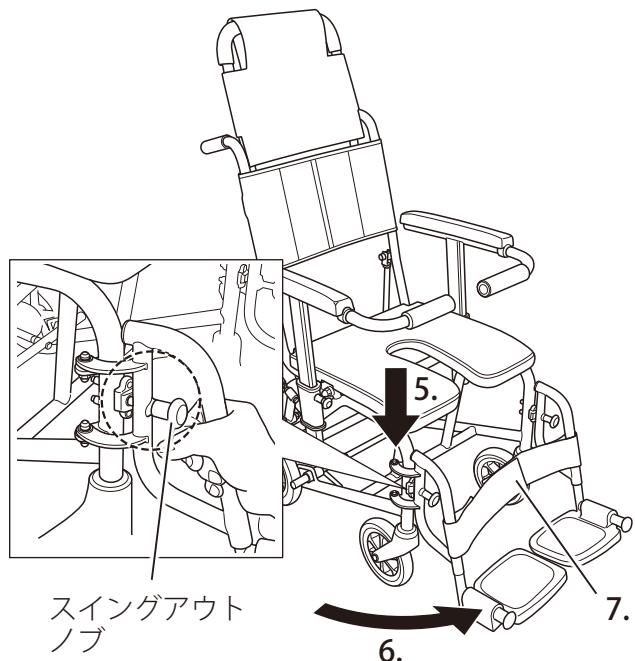

ご使用方法（つづき）

車いすに乗る / 車いすから降りる

危険

 禁 止	<ul style="list-style-type: none">● 移乗時はフットプレートの上に乗らない。 ※車いすと転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。
 強 制	<ul style="list-style-type: none">● 移乗時は、介助者が安定した体勢で行うこと。 ※介助者や車いすも巻き込んで転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。



警告

 禁 止	<ul style="list-style-type: none">● 傾斜地で移乗しない。● 前ハンドルを水平にしたまま立ち上がらない。 ※転倒・転落のおそれがあります。
--	---

注意

 強 制	<ul style="list-style-type: none">● 介助者は移乗介助などの車いす操作時に、車いすが使用者にぶつからない様注意して操作すること。 ※ケガをするおそれがあります。
--	---



ご使用方法（つづき）

■車いすに乗る（下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。）


危険

禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●勢いをつけて、座らない。 ※後方転倒のおそれがあり、大変危険です。 
	<ul style="list-style-type: none"> ●足はフットプレートの高さ以上に上げない。 ※転倒の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●シート類および背延長を取り外して使用しない。 ※転倒・転落の原因となります。


警告

 禁 止	<ul style="list-style-type: none"> ●移乗の際は前ハンドルを持って立ち上がりなさい。 ※転倒の原因となります。
 強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●移乗の際はタオルなどの引っかかりがないように注意すること。 ※転倒の原因となります。


1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
3. フットプレートを跳ね上げます。

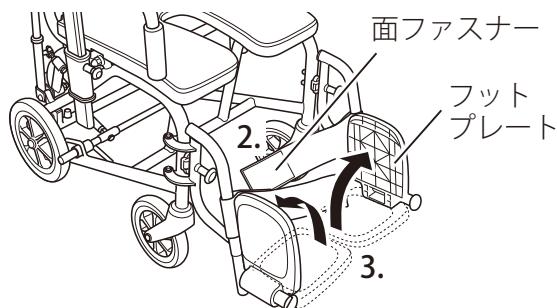

4. スイングアウトノブを引いたまま、フット・レッグサポートをスイングアウトします。
5. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり座り込みます。

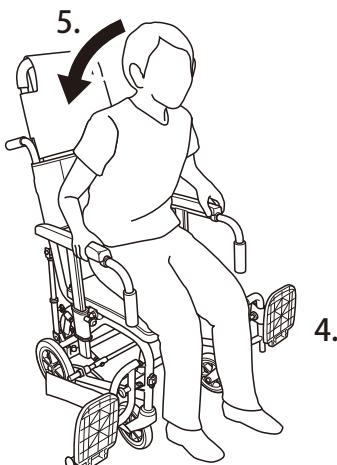

6. フット・レッグサポートを、カチッと音がするまで内側に回します。
※スイングアウトノブが固定されていることを確認してください。
7. フットプレートを下ろします。
8. フットプレートに足をのせ、レッグサポート中央部の面ファスナーを付けます。

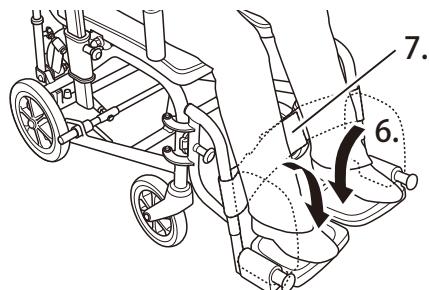

9. アームサポートの前ハンドルを内側に回します。




アドバイス

背中を洗うときは前ハンドルを持つと身体が安定します。

ご使用方法（つづき）

■車いすから降りる〈下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。〉


1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7 ページをご参照ください。
2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
3. フットプレートから足を下ろし、フットプレートを跳ね上げます。

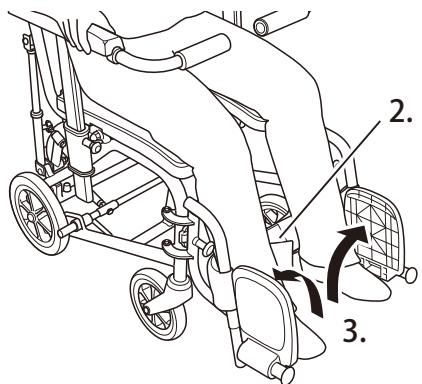


アドバイス

立ち上がり時は足を手前に引き込み、膝の角度を 90 度以下にすると立ち上がりやすくなります。

6. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり立ち上がります。

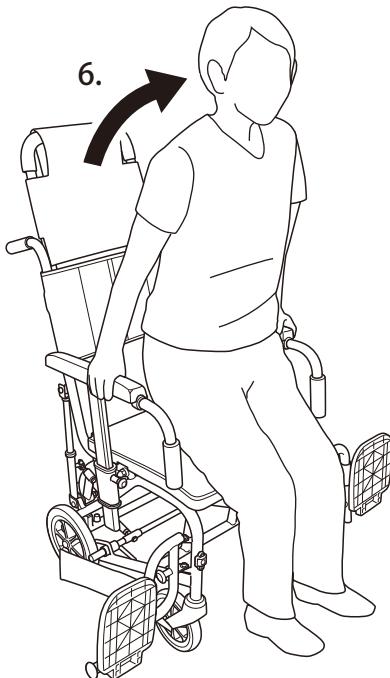

4. スイングアウトノブを引いたまま、フット・レッグサポートをスイングアウトします。
5. アームサポートの前ハンドルを外側に回します。

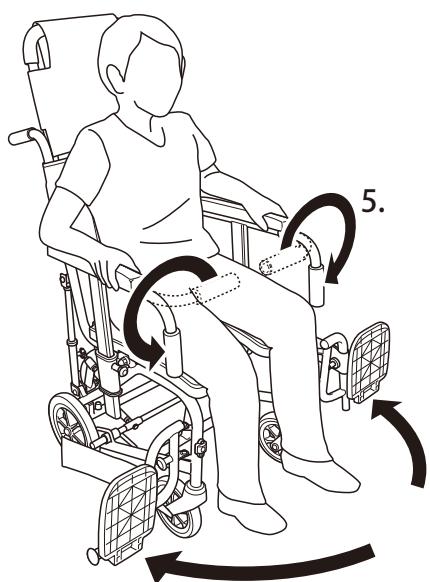

ご使用方法（つづき）

車いすを動かす

危険

禁 止	<ul style="list-style-type: none"> ●グレーチング(溝蓋)など、くぼみのある路面はできるだけ走行しない。 ※キャスターがはまり込み、重大な事故につながるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●走行中は、車いすから身体を乗り出さない。 ※転倒・転落のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●介助者は荷物を持って、片手で走行しない。 ※視界不良やバランスを崩すことによって重大な事故につながるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●スピードを出さない。 ※急カーブ、急ブレーキは転倒・転落のおそれがあり、重大な事故につながるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●足こぎ走行しない。 ※キャスターが足にあたり、ケガや転倒するおそれがあります。
強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●走行中は身体が前のめりにならないよう注意すること。 ※車いすが不安定になり、転倒など重大な事故につながるおそれがあります。

警告

禁 止	<ul style="list-style-type: none"> ●急発進、急停車、急な方向転換をしない。 ※転倒・転落など使用者の危険だけでなく、衝突など周りの方にもケガをさせるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●段差など車輪を片上がりさせた状態で走行しない。 ※転倒してケガをするおそれがあります。
強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●使用者の足をフットプレートにのせ、レッグサポートを使用すること。 ※足が落ち込み、キャスターに巻き込まれてケガをするおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●発進するときや段差を乗り越えるときには、キャスターのタイヤが段差に対して真っ直ぐになっていることを確認してから走行すること。 ※キャスターが破損して事故につながるおそれがあります。
強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●濡れた床面など滑りやすい場所の走行は注意すること。
	<ul style="list-style-type: none"> ●片流れ路面でのUターンや走行は、特に速度を落とすこと。 ※転倒・転落するなどケガをするおそれがあります。

注意

強 制	<ul style="list-style-type: none"> ●車いすを走行する場合は足踏みブレーキが解除されていることを確認する。 ※車いすの各部に異常な力がかかり破損のおそれがあります。


ご使用方法（つづき）

1. 介助者は使用者の足がフットプレートにのって
いることを確認します。

2. 足踏みブレーキを解除します。

※ 7 ページをご参照ください。

3. 押手を持って進行方向へ車いすを押します。

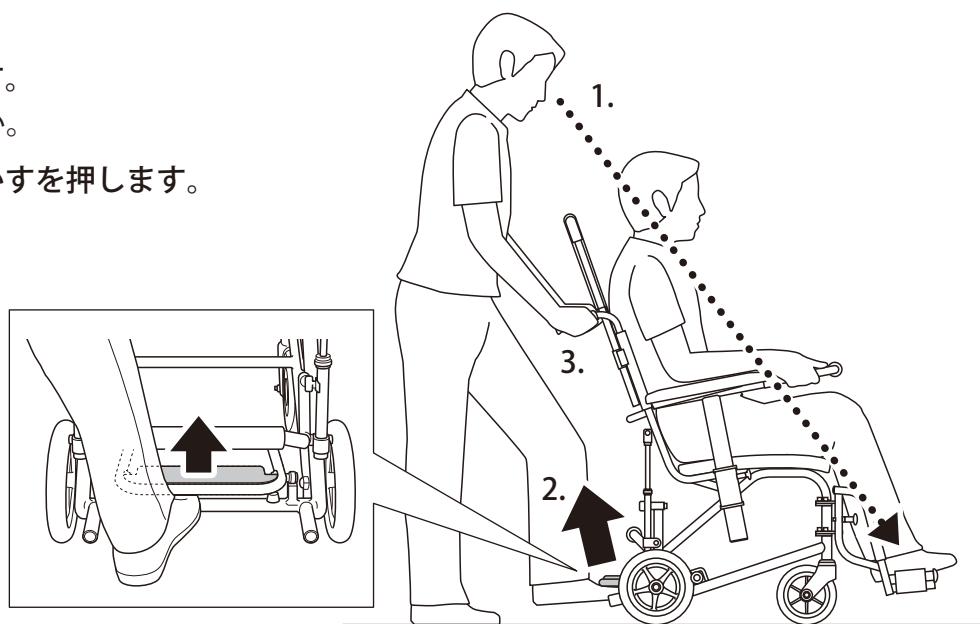

ご使用方法（つづき）

傾斜地を走行する

危険


 禁 止	<p>●急な傾斜（勾配5度以上）では使用しない。 ※転倒するおそれがあります。</p> 
 強 制	<p>●傾斜地での走行は特に注意すること。 ※車いすが予想外の方向へ進む、スピードが出やすいなど大変危険です。</p>

警告

 禁 止	<p>●傾斜や傾斜地では駐車しない。 ※滑りやすい路面では足踏みブレーキをかけても車いすが動く場合があり、危険です。</p>
 強 制	<p>●傾斜を下るときは後ろ向きで走行すること。 ※転倒・転落のおそれがあります。</p> 

■上り路面

介助者は身体を少し前に倒して、押し戻されないよう、一步ずつしっかりと押します。

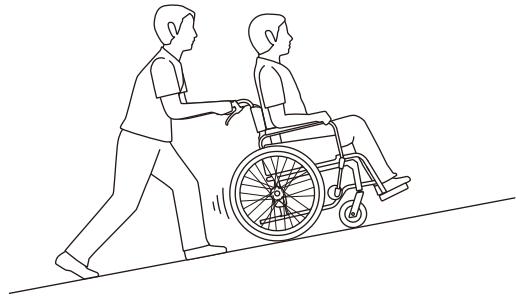

■下り路面


傾斜を下るときは、後ろ向きに一步ずつ下ります。




ご使用方法（つづき）

段差を乗り越える


警告

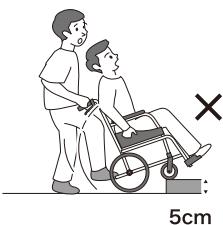 禁 止	<p>● 5cm 以上の段差を乗り越えない。 ※後方転倒のおそれがあり、大変危険です。</p> 	<p>● 段差の前では一旦停止すること。 ※フレーム及びキャスターが損傷するおそれがあります。</p> 
---	---	---

1. 段差の前で一時停止します。
2. 図のようにフレームを踏みながら、押手を後方へ引き、キャスターを上げます。

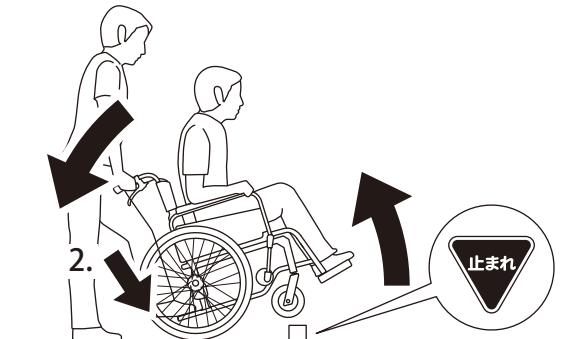

3. キャスターを上げた状態で前進し、段差を乗り越えます。

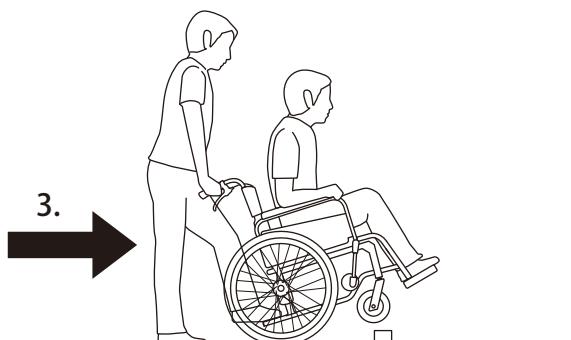

ご使用方法（つづき）

階段を下りる・上がる

危険



強制

- 車いすを持ち上げる場合、足踏みブレーキをかけ、固定されているパイプをしっかりと支えること。
※転倒・転落のおそれがあり大変危険です。



警告




強制

- 車いすを持ち上げる場合、使用者を支えたまま、必ず4人以上でフレームを持ち上げること。
※無理に持ち上げると介助者も巻き込んで転倒するおそれがあります。



■階段を上がる

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
2. 固定されているフレームを持ち上げます。

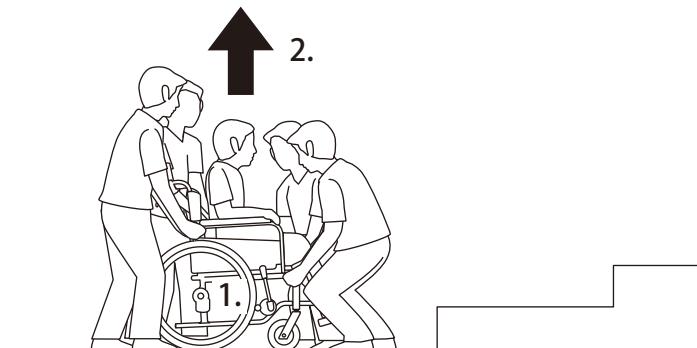


3. 階段にフットサポートが当たらないように注意しながら上ります。




■階段を下りる

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
2. 固定されているフレームを持ち上げます。

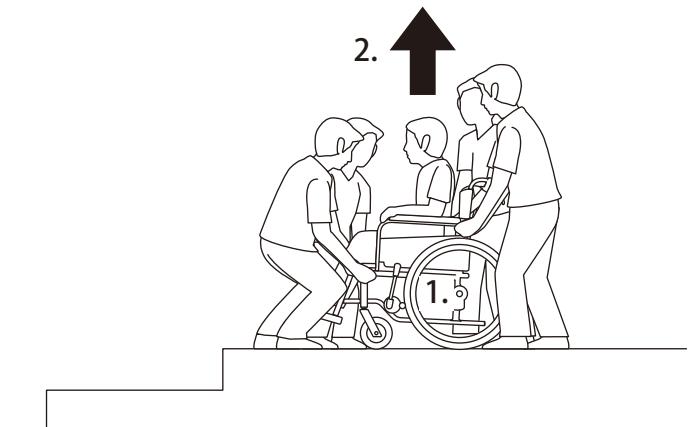

3. 車いすを水平に保った状態で下ります。

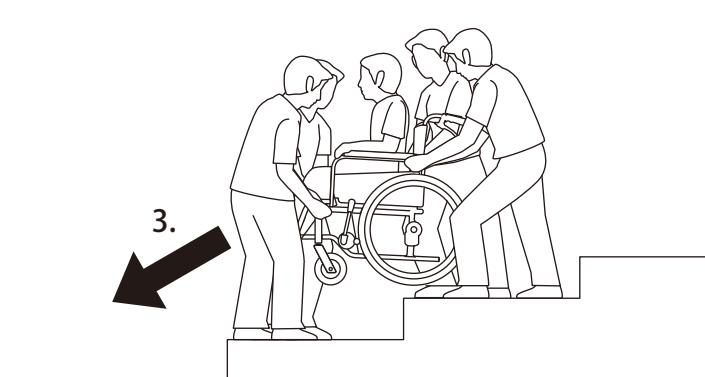

保管方法

警告



禁 止

●下記のようなところに車いすや部品を放置しない。

- ・車道に近いところ
 - ・人通りの多いところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・路面に段差や凸凹のあるところ
 - ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）
 - ・雨、風のあたる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・坂道
 - ・非常口、消火器、消火栓の前
 - ・暑い日や寒い日の戸外
 - ・直射日光の当たる場所（車内も含む）
 - ・子供がいたずらをするおそれのある場所
 - ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
- ※事故やサビ・破損の原因になります。

車いすは、お手入れ後、安全な場所に保管してください。また、保管の際は必ず車いすを立てた状態にしてください。倒した状態で保管すると車軸やフレームに破損が生じるおそれがあります。

■長期保管について

長期間未使用の状態で保管すると、シート・タイヤなどが劣化しているおそれがあります。使用前点検を実施して、必要があれば部品を交換してから使用してください。

各部の調整方法

背延長の高さを調整する

リクライニング時に頭部を支えます。

危険




- 背延長が固定されていること。
- 背延長フレームの下端部が取付フレームよりも下にあること。

強制

※背延長が突然外れ、転倒のおそれがあります。

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7 ページをご参考ください。
2. 左右の背延長固定ノブネジを緩めます。
3. 適切な高さになるように、背延長を上下に動かします。
4. 左右の背延長固定ノブネジを締め付け、背延長を固定します。

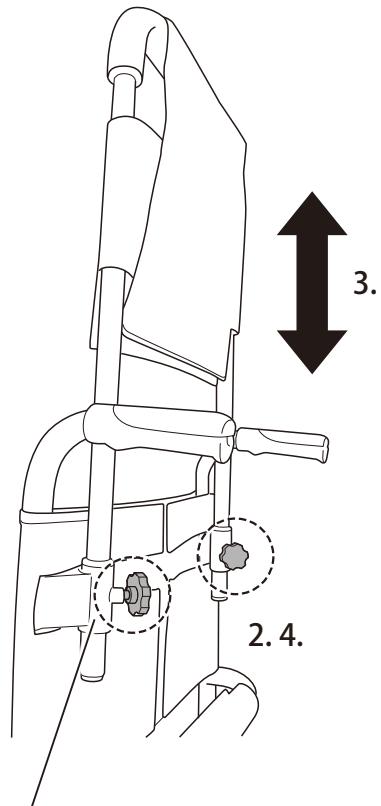

背延長取り付けフレーム

各部の調整方法（つづき）

バックサポート角度を調整する

バックサポートの角度を調整することを、リクライニングすると言います。

背角度を倒すことにより荷重がお尻だけでなく背中や腰にも分散されるため、使用者の姿勢が安定します。

危険

禁 止	●リクライニング時は背シートおよび背延長を取り外して使用しない。 ※転倒のおそれがあります。
	●リクライニング時は走行しない。
	●アームサポートを下ろしたままリクライニングしない。
	●リクライニングした状態で移乗作業をしない。 ※転倒・転落するおそれがあります。


警告

強 制	●リクライニング操作時は使用者に声をかけてから行うこと。 ※ケガをさせるおそれがあります。
	●リクライニング状態の時は、必ず介助者が付き添っていること。 ※リクライニングは不安定になりやすいので、無理な姿勢にならないかなどの見守りが必要です。

注意

禁 止	●メカロックに衝撃を加えたり、傷つけることはしない。 ※作動不良、破損の原因になります。
	●メカロックには作動方向以外からの力をかけない。 ※作動不良の原因となります。
	●リクライニング操作時に手や衣類の挟み込みがないことを確認しながら作業する。 ※ケガをするおそれがあります。

1. 背延長と転倒防止金具が装着されているか確認します。
2. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※7ページをご参照ください。
3. リクライニングバーを踏んで押手を持ちながら、ゆっくりとバックサポート角度を調整します。
4. リクライニングバーから足を離します。
バックサポート角度が固定されます。

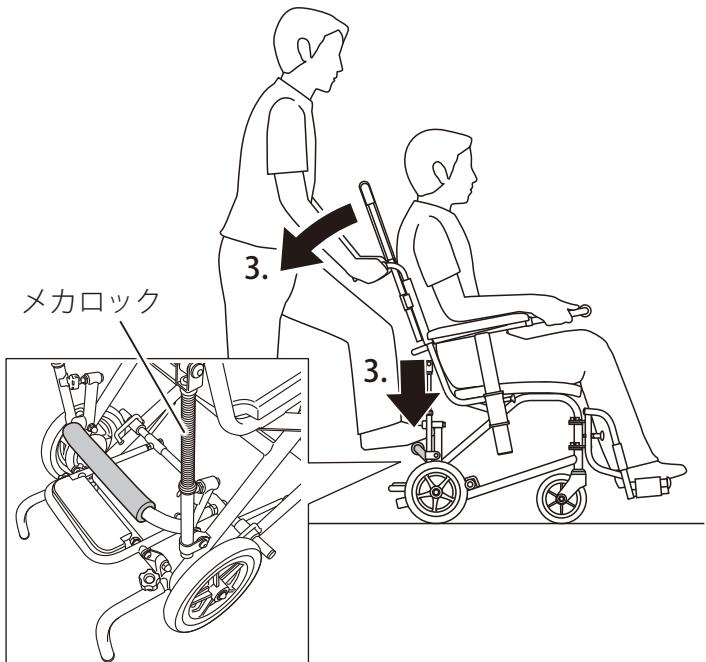

各部の調整方法（つづき）

アームサポートの高さを調節する

この車いすはアームサポートの高さを 22・24・26cm の 3 段階で調節することができます。またアームサポートを一番下まで下げることで、移乗しやすくなります。

危険



- アームサポートは下ろした状態で使用しない。

※転倒やケガをするおそれがあります。

警告



- アームサポートに体重以上の過大な力をかけない。

※アームサポートが折れ、転倒するなどケガのおそれがあります。



- 座位保持ができない使用者は、介助者が使用者の身体を確保する。

※転倒のおそれがあります。

- 使用時はアームサポートがしっかりと固定されていることを確認する。

※アームサポートが不意に動くなどの危険があります。

注意



- アームサポートに腕をのせたまま、可動させないこと。

※ケガをするおそれがあります。



- アームサポートを操作する場合は周りの安全を確認し、操作すること。

- アームサポートの操作時は、可動部周辺での手や指、衣服等のはさみに注意すること。


- アームサポートを操作する場合は、使用者に声をかけてから行うこと。



※ケガをさせるおそれがあります。


■下ろすとき

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7 ページをご参照ください。
2. スライドノブを引いたまま、アームサポートを下まで下ろします。

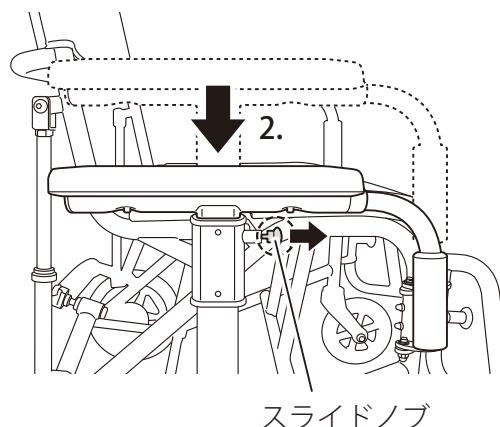

■元の位置に戻すとき

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7 ページをご参照ください。
2. スライドノブを引いたまま、アームサポートを引き上げます。
3. アームサポートを上下に揺らし、固定されていることを確認します。

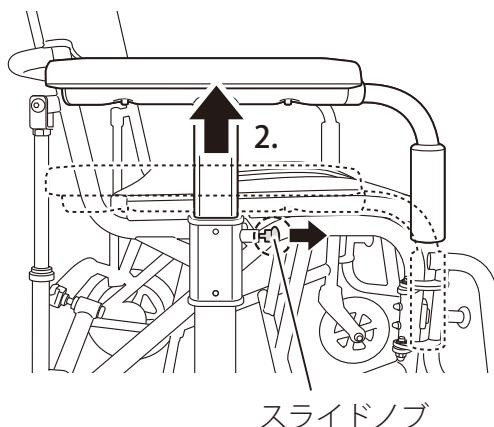

各部の調整方法（つづき）

フットサポートの高さを調節する

フットサポートを適切な高さに調節することで、使用者の座位が安定したり、体圧を分散する効果があります。

注意

 禁止	● フットプレートと地面との隙間が 5cm 以下になるような調整はしない。 ※ フットプレートが障害物にぶつかり、破損するおそれがあります。
 強制	● フットプレートの高さ調節後は、フットプレートがしっかりとフレームに固定されていることを確認する。 ※ 固定が不十分な場合、不意にフットプレートが動き、転倒のおそれがあります。




アドバイス

ケガ防止のため、作業するときは薄手の手袋を着用してください。





アドバイス

太ももが床面と水平になる高さを目安に調節してください。

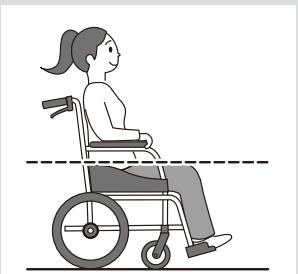

1. 足踏みブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 7 ページをご参照ください。
2. レッグサポートを取り外します。
3. 片方の手でフットサポートを支えながら、もう一方の手で付属の 4mm 六角レンチを使用し、取り付けネジを外します。
4. フットサポートをレッグパイプの穴に合わせて取り付けネジを取り付けます。
5. フットサポートを左右に揺らし、固定されていることを確認します。
6. レッグサポートを取り付けます。

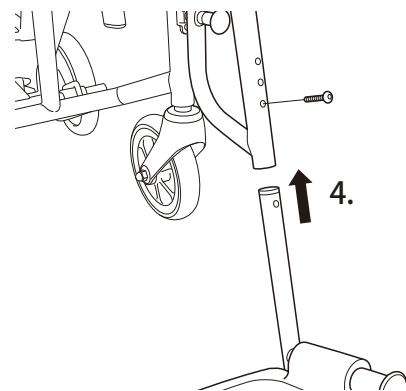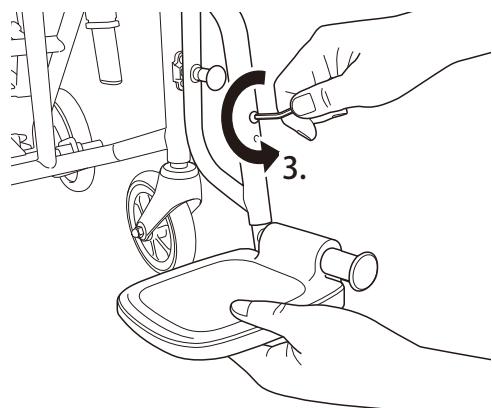

お手入れの仕方

定期点検

安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に点検をして頂きますようお願いします。長期間使用されなかった場合もリスト内の点検をしてください。点検後、必要に応じて部品交換または各部調整をしてからご使用ください。

警告



●ブレーキ部品およびメカロックには絶対に注油しない。
※ブレーキ力が低下し、重大な事故につながるおそれがあります。

点検項目	点検内容	点検者	点検者	点検者
		年月日	年月日	年月日
装着品の確認	シート類・背延長・フット・レッグサポートは装着されていますか			
	転倒防止もしくはティッピングゴムは装着されていますか			
車輪	緩み、損傷、摩耗はありませんか			
	キズ、ひび割れはありませんか			
	異物が刺さっていませんか			
	スムーズに回転しますか			
キャスター	しっかりと固定されていますか			
	キャスター車輪はしっかりと固定されていますか			
	キズ、ひび割れはありませんか			
	異物が刺さっていませんか			
	スムーズに回転しますか			
足踏み ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか			
	取付部が緩んでいませんか			
	効きに左右差はありませんか			
アーム サポート	アームサポートにガタはありませんか			
	スムーズに操作できますか			
	肘当てにキズや亀裂はありませんか			
	前ハンドルに割れ・欠け・ヒビはありませんか			
フット・レッグ サポート	スムーズに操作できますか			
	フットプレートにキズや割れはありませんか			
シート	やぶれ・ほつれはありませんか (バックサポート・背延長シート・レッグサポート)			
	割れ・欠け・ヒビはありませんか (シート)			
全体	各部にガタつきはありませんか			
	ボルト・ナットが緩んでいませんか			
	異音はありませんか			
	両車輪と両キャスターは全て地面に接地していますか			
	スムーズに走行しますか			
	リクライニングはスムーズに操作できますか			
	リクライニングは動作を途中で止めた場合もしっかりとロックされていますか			

お手入れの仕方（つづき）

清掃する


■安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に清掃してください。

注意

 禁 止	<p>●中性洗剤以外を使用しない。 ※変質・変色・傷みの原因となります。</p> <p>●たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しない。 ※傷みの原因となります。</p>	 禁 止	<p>●熱湯やオゾンで洗浄しない。 ※故障・変質・変色・変形の原因となります。</p>
--	---	---	---

■シート類

使用後はバックサポート・背延長シート・レッグサポートを取り外し、乾燥させてください。
※ご利用の際には、面ファスナーをしっかりと貼り合わせてください。

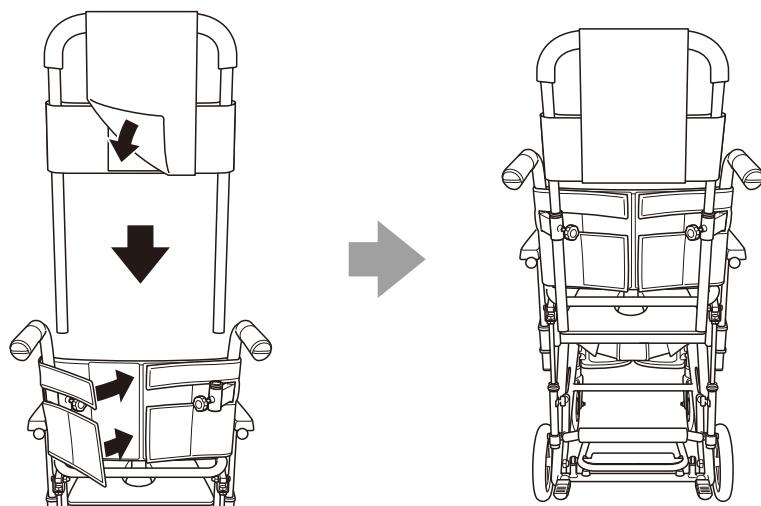

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。

面ファスナーに糸くず、汚れなどが付いたときは取り除いてください。取り除かないと、接着力が弱まり、衝撃を受けた際に転落事故の原因となります。

<汚れがひどいとき>

- ・汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いてください。その後、乾燥させてください。
- ・しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
- ・洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用は避けてください。

■金属部品（主フレーム）

主フレームなどの金属部は、乾いた布でよく汚れを落として拭き取ってください。凸凹のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れには、市販の中性洗剤をご使用ください。

■樹脂（プラスチック）部品

樹脂部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

お手入れの仕方（つづき）

故障かな？と思ったら

車いすを使用されていて“おかしいな”と思ったら下表をご確認ください。

表以外の異常が発生した場合はそれ以上使用せず、取扱店にご相談ください。

車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

症状	確認事項	対応
車輪およびキャスターがスムーズに回転しない	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていますか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。
車輪あたりから異音がする	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていますか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。
足踏みブレーキが効かない	足踏みブレーキバーを踏み込んでロックされていますか？	ロックされるまで踏み込んでください。
リクライニングすることができない	メカロックに異物が挟まっていますか？	異物を取り除いてください。

仕様

各部寸法

※記載の寸法や重量は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。
(cm)

品名・名称	KS11-PF/ST
座幅	40
前座高	45.5
フット・レッグサポート・シート間距離	31・33・35
シート奥行	40
バックサポート高	42.5～86.5
アームサポート高	22・24・26
全高	89～132
折りたたみ時	88.5
全幅	52
折りたたみ時	52
全長	91～105
折りたたみ時	66
重量(kg)	19.2

各部仕様

品名・名称	標準仕様・規格
	KS11-PF/ST
フレーム	リクライニング式 折畳み無し
キャスター	KS用 6in ニューソフトキャスター パッキン式
キャスター車輪	KS用 6in ニューソフトキャスター車輪
ヨーク	KS用 6in パッキン式
後輪	8in ウレタン車輪
バックサポート	ベルトシート イエロー
シート	固定式(標準) クリアリ イエロー
アームサポート	高さ調節式 上下落とし込み式
肘当て	Aスタンダードパッド ウレタンチューブ
フット・レッグサポート	スイングアウト式
フットプレート	g. 黒色
レッグサポート	中央分離式 イエロー
駐車用ブレーキ	コの字型足踏みブレーキ
転倒防止金具	標準 I型

廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取決めに従ってください。

連絡先

■本社

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

■東京サービスセンター

〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-8-3 TEL03-3874-3511

■名古屋サービスセンター

〒 487-0027 愛知県春日井市松本町 1-3-11 TEL0568-52-4800

■本店サービスセンター

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

■福岡サービスセンター

〒 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1-18-3 TEL092-882-4722

●修理・お手入れ・お取扱いなど、本書を読んでもわからないときは、製品の使用を中止し、お買い上げいただいた販売店へお問い合わせください。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認の上、上記連絡先へご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に一部予告なく変更することがあります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日より1年以内に故障した場合は無償修理または交換いたします。
(下記記載の消耗部品および交換部品は含みません。)
 - ・キャスター
 - ・車輪
 - ・シート類
 - ・肘当て
 - ・背延長固定ノブネジ
 - ・転倒防止固定ノブネジ
 - ・足踏みブレーキユニット
 - ・フットプレート(板バネ)
 - ・メカロック
 - ・スポンジチューブ(前ハンドルスポンジ)
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げ頂いた販売店へご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には保証適用除外となります。
 - イ) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例：タイヤの摩耗およびパンク、ワイヤ、シートの破損等
 - ロ) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
 - ハ) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
 - ニ) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
 - ホ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
 - ヘ) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
 - ト) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
 - チ) 日本国外でご使用の場合
 - リ) 保証書の提示がない場合
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 補修用性能部品は、製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証書に記入頂いた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証書

製品名

KS11-PF/ST

品番

サン

お客様名

販売店名

(印)

ご住所

ご住所

TEL () -

お買い上げ日 年 月 日
(保証期間は上記より1年間)

TEL () -

製造販売元 株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-9-1 TEL078-969-2800

一度使用された製品は、原則としてお取替えできません。
お問い合わせは、お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。